

- Incline el tronco superior hacia delante al subir pendientes y escalones, y hacia atrás
- al bajar pendientes y escalones. Nunca intente subir o bajar una pendiente si se encuentra en diagonal.
- Asegúrese que el asistente solo sostiene la silla por las partes fijas.
- Frene la silla cuando conduzca por una superficie irregular o cuando realice transferencias.
- Cuando circule por la calle debe respetar el código de circulación.

Componentes de la silla de ruedas

- 1.- Empuñaduras
- 2.- Tapizado Respaldo
- 3.- Reposabrazos desmontables
- 4.- Tapizado Asiento
- 5.- Reposapiés
- 6.- Frenos Laterales
- 7.- Rueda trasera
- 8.- Rueda delantera
- 9.- Plataforma de los reposapiés.



Descripción de los componentes

- Tapizados

Tanto el tapizado del respaldo como del asiento son de nylon lavables.

- Reposabrazos:

Los reposabrazos son desmontables para facilitar las transferencias y permitir acercarse a las mesas. Para desmontar el reposabrazos, presionar el botón delantero y subir desde atrás hacia adelante. Siga el procedimiento a la inversa para montarlo, procurando que queda correctamente anclado en su fijación.

¡Nunca levante la silla por los reposabrazos! Asegúrese que el reposabrazos está bien encajado antes de comenzar a utilizar la silla.

- **Reposapiés:**

Se abaten hacia el exterior o hacia el interior para facilitar las transferencias, también son desmontables y graduables en altura. **¡No levante la silla por el reposapiés!**, ni se coloque encima del reposapiés al subir o bajar de la silla. Para abatir los reposapiés debe accionar la palanca situada en la estructura del reposapiés, una vez accionada puede girar el reposapiés hacia fuera o hacia dentro. Para desmontar el reposapiés, accione la palanca, gire el reposapiés hacia el exterior y tire hacia arriba. Realice el procedimiento a la inversa para volverlo a montar.

- **Plataforma de los reposapiés:**

Pueden abatirse para efectuar las transferencias. Las plataformas de los reposapiés son ajustables en altura. Afloje el tornillo ubicado debajo de la paleta para ajustar a la altura deseada. Ajustar la altura de manera que los muslos queden paralelos al asiento. Apriete con firmeza los tornillos después del ajuste.

- **Frenos:**


Los frenos manuales han sido diseñados para inmovilizar la silla durante paradas prolongadas. No deben ser utilizados para disminuir la velocidad de la silla o ser utilizados de soporte durante las transferencias. Deben ser accionados de manera simultánea. Para frenar, empuje la palanca hacia delante. Una vez los frenos están accionados la silla debería permanecer inmovilizada.

Utilización

Desplegar la silla de ruedas

Para desplegar la silla sujete los reposabrazos con las manos, empuje los reposabrazos hacia el exterior y a su vez haga fuerza hacia abajo. El tapizado debe quedar completamente desplegado.


Una vez la silla está desplegada coloque los reposapiés y baje las plataformas.

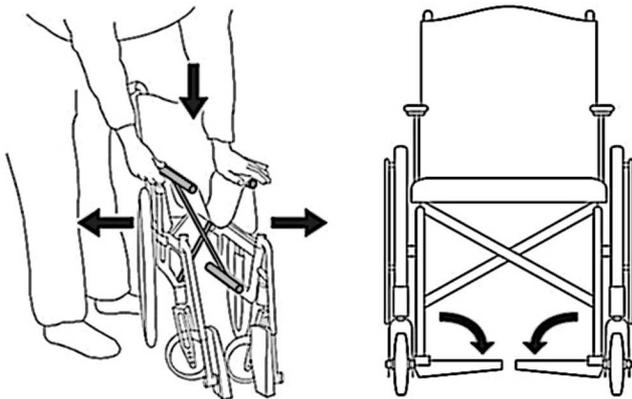

Plegar la silla de ruedas

Para plegar la silla primero debe abatir las plataformas de los reposapiés o extraer los reposapiés.

Levante la tapicería del asiento con una mano, sujete uno de los reposabrazos con la otra y haga una ligera presión hacia el interior.

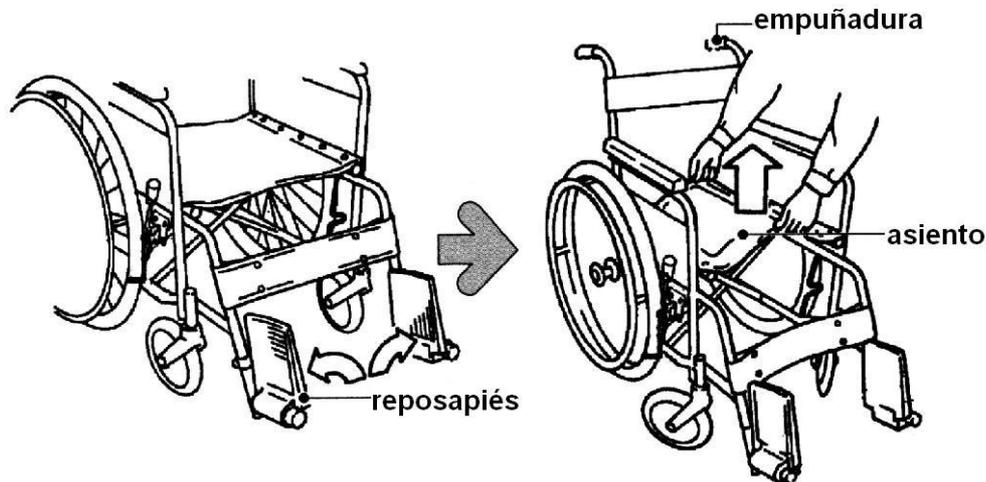

Transferencias laterales

Este tipo de transferencias pueden realizarse por el usuario, siempre y cuando tenga una adecuada movilidad y tono muscular. En caso contrario deberá ser ayudado por otra persona.

Para ello siga lo siguientes pasos:

- Coloque la silla lo más cerca posible del asiento al que se transferirá.
- Accione los frenos para evitar que la silla se mueva.
- Extraiga el reposabrazos cercano al asiento al que quiera transferirse.
- Abata los reposapiés hacia fuera para facilitar la transferencia.
- Incline el tronco hacia delante apoyándose en el reposabrazos, levántese y desplácese hacia el asiento al cual quiera transferirse.

Transferencias frontales

Este tipo de transferencias pueden realizarse por el usuario, siempre y cuando pueda estar de pie tenga suficiente movilidad en la parte superior del tronco. De todos modos le recomendamos que pida ayuda a otra persona para prevenir cualquier riesgo de caída.

Siga los siguientes pasos:


- Coloque la silla frontalmente lo más cerca posible del asiento al que se transferirá.
- Accione los frenos para evitar que la silla se mueva.
- Empuje con los brazos para levantarse. Los dos reposabrazos deben permanecer colocados ya que le servirán de apoyo.
- No se apoye en los frenos en la transferencia.
- Una vez levantado ya puede desplazarse hacia el otro asiento.

Subir y bajar escalones y bordillos

Para subir un bordillo o un escalón primero acérquese al obstáculo, una vez colocado debe levantar las ruedas delanteras por encima del bordillo. Una vez tenga las ruedas delanteras arriba inclínese hacia delante y empujese con los aros de las ruedas traseras.


En el caso de subir un bordillo o escalón con un acompañante debe seguir los siguientes pasos:

Acercarse al obstáculo y bascular la silla hacia atrás con la ayuda de vuelco. Una vez las ruedas delanteras están encima del bordillo o escalón, el acompañante se ayudará con las empuñaduras para subir las ruedas traseras y empujará hacia delante.

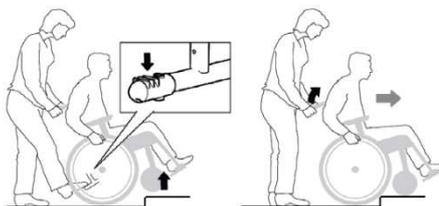


Para bajar de frente, acérquese al obstáculo y bascule la silla hacia atrás con la ayuda de vuelco. Para bajar el obstáculo el acompañante deberá tener la silla basculada hacia atrás mediante las empuñaduras.

Una vez haya bajado el escalón o bordillo el acompañante bajará las ruedas delanteras de la silla de ruedas.

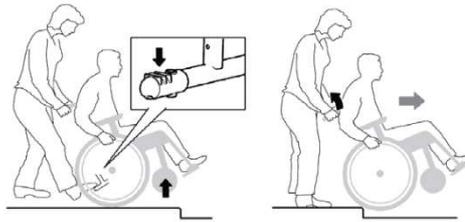

Para bajar de espaldas, el acompañante deberá acercarse al obstáculo y empujar la silla hacia atrás, baje la rueda trasera y después la delantera levantándola un poco. Una vez haya bajado completamente el escalón el acompañante puede bajar las ruedas delanteras. Se recomienda bajar las escaleras con ayuda de uno o dos acompañantes.

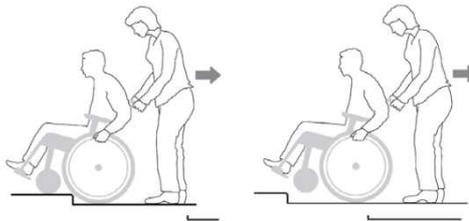

Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento

Para que su silla de ruedas funcione correctamente debe hacer unas comprobaciones periódicas para asegurarse de que los pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y apretados, ya que con el uso y las vibraciones se pueden aflojar.

Compruebe si los neumáticos están dañados y/o desgastados. En el caso de ruedas hinchables, comprobar que la presión es la adecuada.

Compruebe el funcionamiento de los frenos, asegúrese que pueden accionarse fácilmente y que las articulaciones no están desgastadas.

Compruebe que la silla se pliega y despliega con facilidad.

Compruebe que los reposabrazos están firmemente sujetos pero son fáciles de desmontar.

Limpieza

Para limpiar la silla de ruedas, utilice únicamente detergentes suaves. Utilice agua y jabón para la tapicería del asiento y del respaldo. Para limpiar la estructura utilice un trapo suave.

La arena y la sal del mar pueden corroer la estructura de la silla de ruedas.

Limpie bien la silla después de exponerla a estos factores.

Si la silla de ruedas va a ser utilizada por otro usuario debe limpiar todas las partes que entraron en contacto con el anterior paciente con algún desinfectante.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Distribuido por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Polígono Promosa – Calle W5, nave 13

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com